
harmonizedhome
CANARMNA®

CP-5W LED
05/24

INSTRUCTION MANUAL

DOWNROD MOUNT SERIES

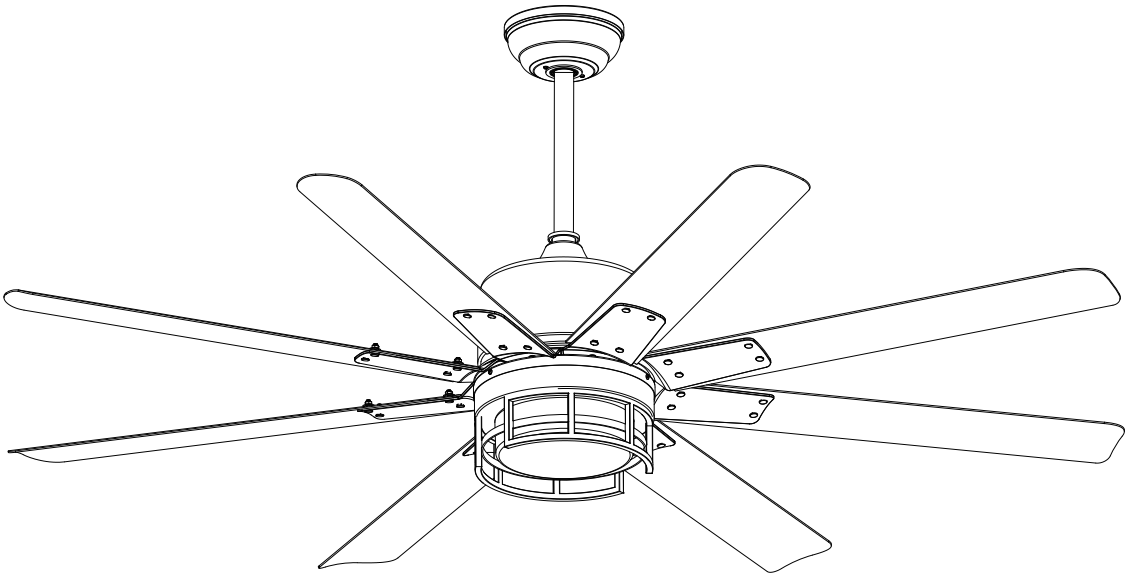

"INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS"
"READ ALL INSTRUCTIONS"

"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS"
"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

INSTALLATION AND WIRING TO BE IN ACCORDANCE WITH CEC, NEC, LOCAL ELECTRICAL CODES and ANSI/NFPA 70.
Consult a qualified electrician if you are not familiar with wiring.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call CANARMNA Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday.

1-800-265-1833

ressalescanada@canarmna.ca

C US

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list.

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Precautions 2
Warranty 3
Pre-Installation 3
Installation 6
Assembly 6
Operation 11
Troubleshooting 12
Maintenance 13

Safety Precautions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation. 14
2. Electrical connections must comply with local code ordinances, national electrical codes, CEC, NEC and ANSI/NFPA 70. 13
3. Make sure the installation site you choose allows the fan blades to rotate freely without any obstructions.
4. When mounting the fan on a ceiling outlet box, Use an approved (CSA for Canada and UL for U.S.) ceiling fan box marked "FOR FAN SUPPORT". Ensure the outlet box is securely installed in place such that it is able to support at least the fan weight.
5. WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount fan only on an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support of 35 lbs (15,9 kg) or less and use the mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
6. Ensure that ONLY wet rated model for wet location.
7. The fixing means for attachment to the ceiling such as hooks or other devices shall be fixed with a sufficient strength to withstand 4 times the weight of the ceiling fan. 7
8. The mounting of the suspension system shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons. 8
9. This ceiling fan is pre-built with luminaire. Do not use any other luminaire for this fan. 9
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision orinstruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 1
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 2

WARNING: To reduce the risk of personal injury, DO NOT bend the blade brackets when installing the brackets, balancing the blades or cleaning the fan. Also. DO NOT insert foreign objects in between rotating fan blades. 10

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked acceptable for fan support and use mounting Screws provided with the outlet box. 11

WARNING: Mount with the lowest moving parts at least 3.05 Meters (10 Feet) above floor or grade level.

WARNING: DO NOT operate reversing switch while fan blades are in motion. Fan must be turn off and rotating blades stopped completely, operate reverse switch and then operate speed switch for the opposite direction.

WARNING: Remove fan from the carton carefully and check for shipping damage. Check blades for bends and dents. In case assistance is required please contact our service centre.

WARNING: All set screws must be checked and retightened where necessary, before and after installation.

WARNING: To reduce the risk of personal injury install the safety cable (per step 4).

WARNING: DO NOT attach blades before hanging the fan.

WARNING: Used Batteries must be disposed of according to your local recycling regulations, many retail outlets provide special battery recycling drop off boxes.

WARNING: Do not mix battery types or voltages to avoid personal injury and/or damage to the fan and remote control.

WARNING: Direct wiring to an external variable speed wall control or dimmer switch of this fan and or external light kit will void warranty and make fan and light inoperable

WARNING: Do NOT install this fan with variable speed wall control or wall-mounted dimmer switch. It will permanently damage the fan's remote control and cause the fan's function to fail.



ON / OFF switch | **NO Variable speed wall control** | **NO Dimmer switch**

Warranty

5 YEAR LIMITED WARRANTY

"Thank you" for purchasing our product. It is our policy to furnish you with high quality products at a fair price. With proper installation your fan should provide you with years of money saving comfort.
This fan is guaranteed to be free from defects in workmanship and Material for a period of five (5) years from date of purchase. Within the first (1) year from date of purchase any defective product should be returned to your **RETAIL OUTLET** along with proof of purchase. For the balance of the warranty, four (4) years, the **MOTOR WINDINGS ONLY** shall be free of defects. We will correct such defects or replace the motor assembly at our option if the product is returned, **FREIGHT PREPAID**, to us. The returned fan must be accompanied by your proof of purchase and a cheque for $20.00 for handling and labour charges. All costs of removing and re-installing the product are **YOUR RESPONSIBILITY** damage to any part as such by accident, misuse, improper installation or by affixing any accessories **IS NOT** covered by this warranty. As a result of varying climatic conditions in your area this warranty does not cover any changes in finishes, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling.
WARRANTY VOID: In cases of alteration, abuse, installation not in accordance with instructions or REMOVAL Of the CSA Sticker.

This manaul is used for following model series. 18

CP72 series CP72ZER8BK-W and CP72XXX

NOTE: XXX indicates series name.


Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	Net Weight	Gross Weight 5	Cube Feet
72 in.	1	120	0.07	2.5	41	3686	33.07 lb (15.0 kg)	38.58 lb (17.5 kg)	2.30 cu.ft.
	2		0.11	5.6	61	5719			
	3		0.16	8.5	72	6927			
	4		0.22	12.6	83	8132			
	5		0.39	24.3	102	9545			

NOTE: These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.

TOOLS REQUIRED


Phillips screwdriver


Flat blade screwdriver


Adjustable wrench


Electrical tape


Wire cutter / stripper



Step ladder

ressalescanada@canarmna.ca
Please contact 1-800-265-1833 for further assistance.

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.

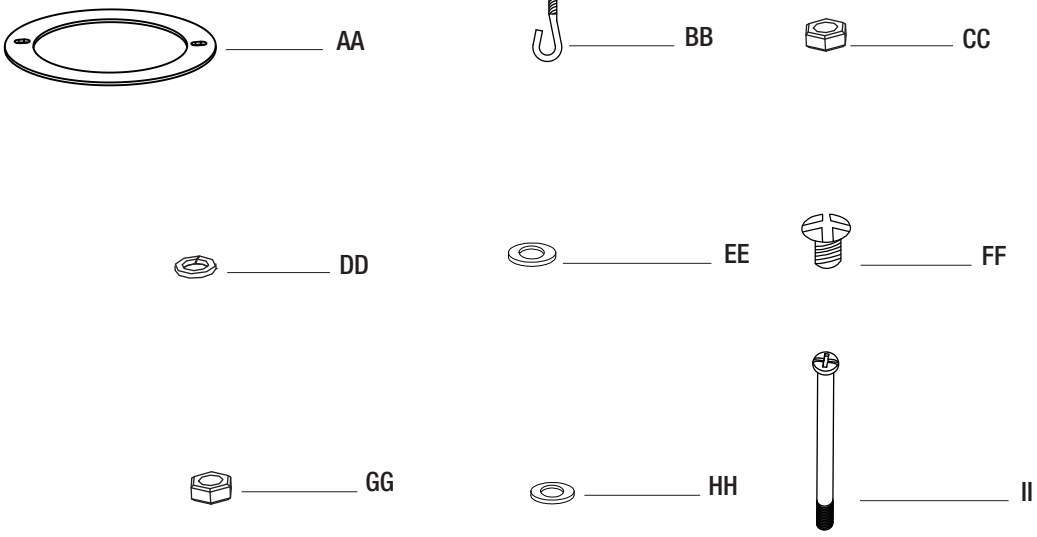

Part	Description	Quantity
AA	Rubber gasket	1
BB	J-Hook	1
CC	Hex nut	25
DD	Lock washer	25
EE	Metal washer	25
FF	Blade bracket screw	25
GG	Hex nut	2
HH	Metal washer	2
II	Bolt	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

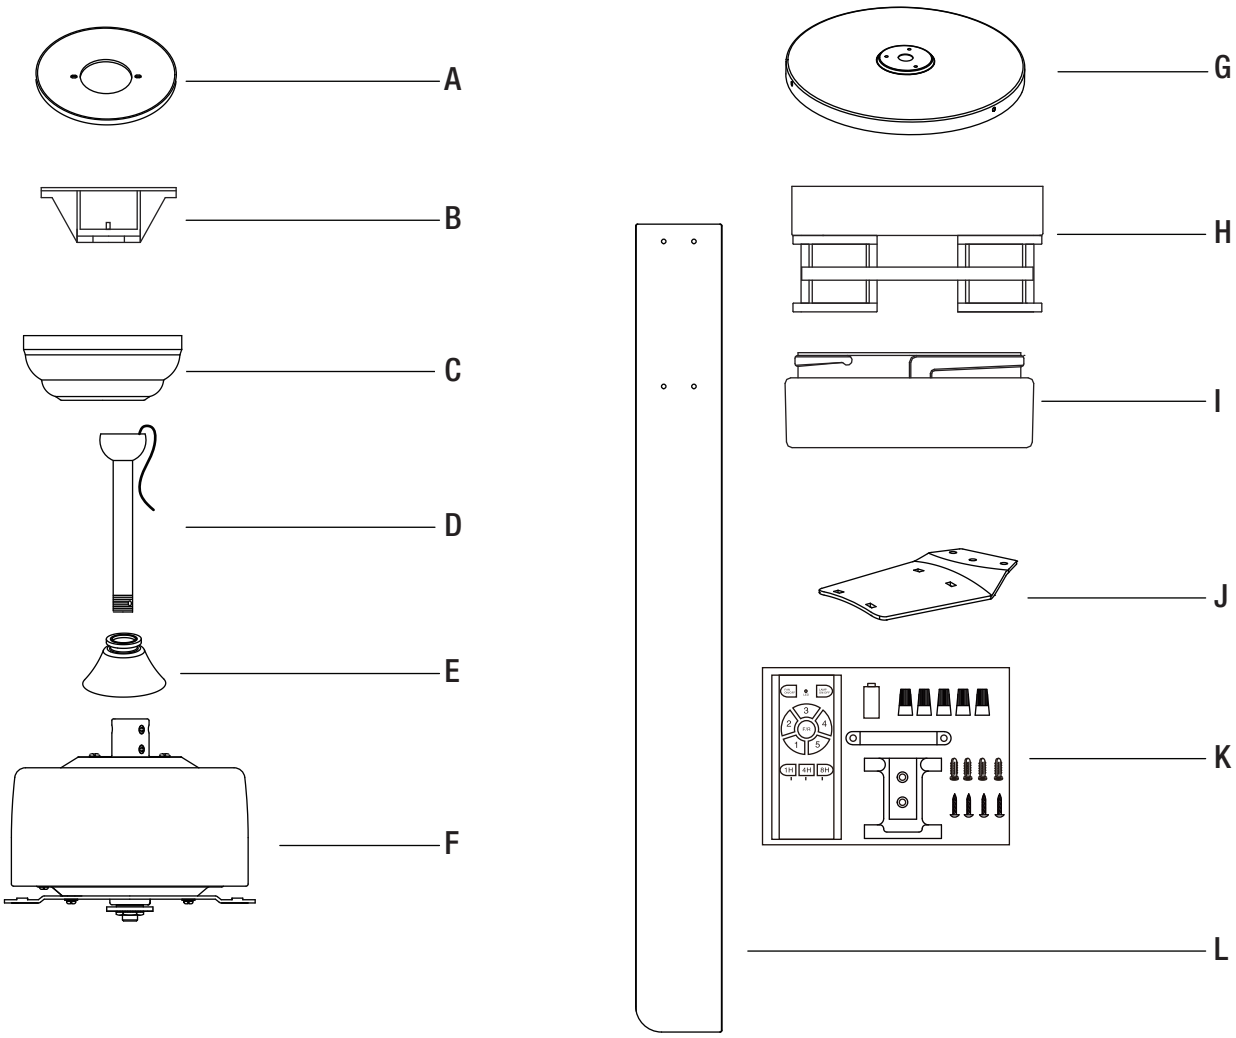

Part	Description	Quantity
A	Canopy cover	1
B	Mounting bracket c/w ground wire	1
C	Ceiling canopy	1
D	Ball/Downrod assembly	1
E	Yoke cover	1
F	Motor assembly	1


Part	Description	Quantity
G	Light kit cover	1
H	Light kit	1
I	Diffuser	1
J	Blade bracket	8
K	Remote control (Includes Transmitter & Battery & Cap & Wall bracket & Wall anchors Wire nuts & screws)	1
L	Blade	8

ressalescanada@canarmna.ca
Please contact 1-800-265-1833 for further assistance.

Assembly

1 PREPARING FOR MOUNTING


☐ Release the mounting bracket (B) from the canopy (C) by removing the two screws and washers.

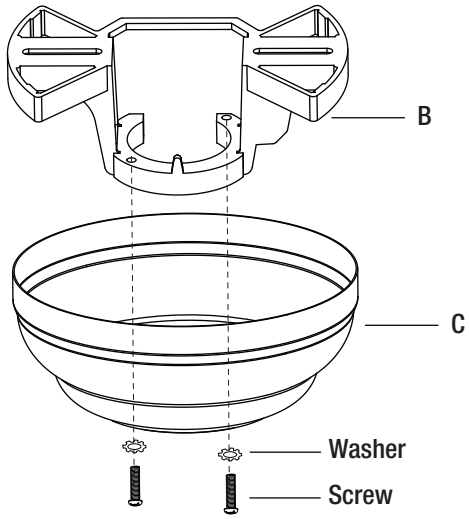


2 ASSEMBLING THE FAN

DOWNROD MOUNT

☐ Remove the hemisphere from downrod (D) by loosening the hemisphere jam screw and lock pin.
☐ Remove bolt, flat and cotter pin from the yoke. Slightly loosening the 2 jam screws on the yoke.
☐ Route the wires and safety cable through the downrod (D) and screw the downrod (D) into the yoke and align holes for the bolt to go through. **Ensure not to damage the wires.** Place the flat washer and cotter pin to lock the bolt. Re-tighten the 2 jam screws on the yoke.

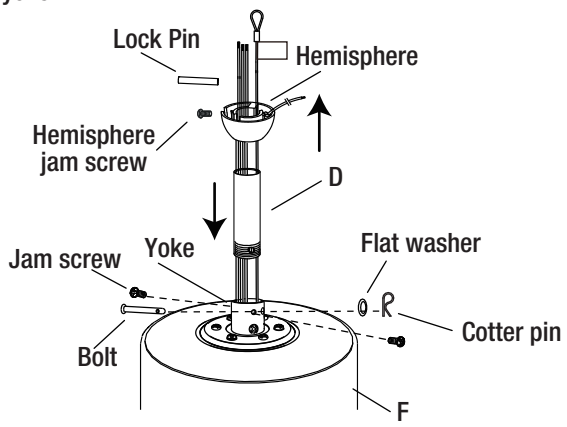


☐ Slide the yoke cover (E), rubber ring and canopy (C) into the downrod (D).
☐ Re-attach the hemisphere into the downrod (D). Insert the lock pin through the hole of downrod (D) and put the lock pin in place on the hemisphere.
☐ Tighten the hemisphere jam screw against the downrod (D).

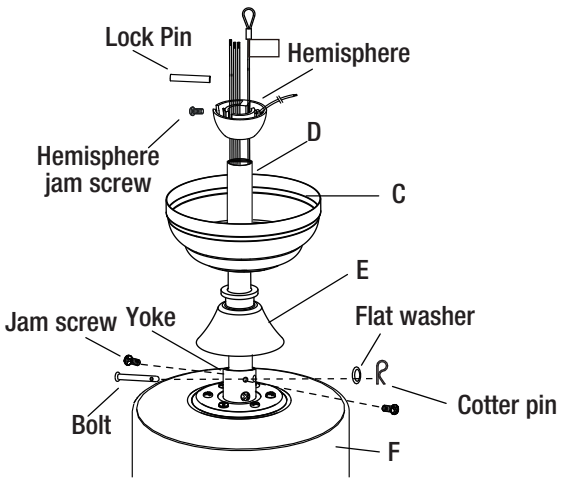

3 INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock, Or Personal Injury, Mount To UL/CSA Listed Outlet Box Marked Acceptable for Fan Support And Use Mounting Screws Provided With The Outlet Box.


a ☐ Install the J-Hook (BB) through center of the outlet box and into the wood joist.
☐ Secure mounting bracket (B), canopy cover (A) and big rubber gasket (AA) to outlet box using outlet box screws.
☐ Hang fan on mounting bracket (B) and install safety cable.
☐ Hang the safety cable onto the J-hook (BB).

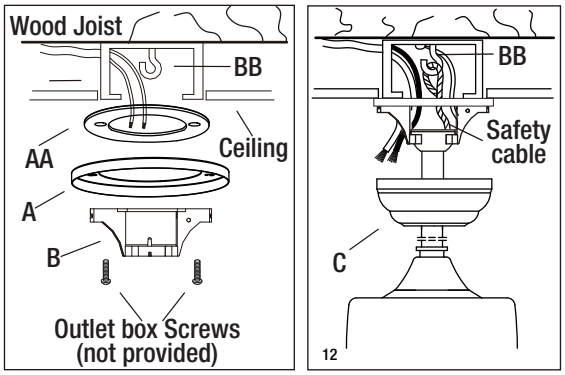

Assembly (continued)


b □ Carefully rotate the fan assembly until the groove in the hemisphere locks over the tab of the mounting bracket (B) assembly.


WARNING: Failure to seat the tab in the groove could cause damage to electrical wires and possible shock or fire hazard.

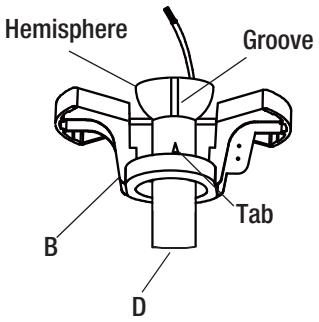

NOTE: When installing the fan on a sloped ceiling, make sure the tab on the hanger bracket faces towards the top of the slope. Depending on the slope, a longer downrod may be required to prevent fan blades from hitting the ceiling.

c □ Insert bolt (II) through metal washer (HH), mounting bracket (B), hemisphere and metal washer (HH), tighten with 2 hex nuts (GG).

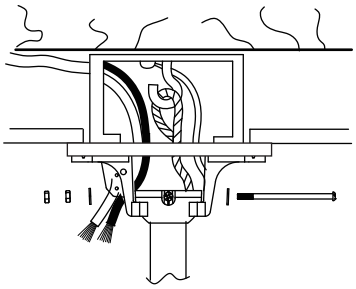

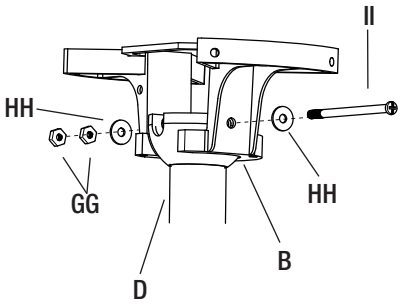


4 ELECTRICAL HOOK-UP

Direct wiring to an external variable speed wall control or dimmer switch of this fan and or external light kit will void warranty and make fan and light inoperable.

a □ Make the following wire connections using the wire nuts supplied.

CAUTION
Green Wire - GROUND Black Wire (Fan) - POWER White Wire (Fan) - COMMON
SEE SAFETY PRECAUTIONS ON PG. #2 BEFORE WIRING

- □ Connect the GREEN fan wire to BARE (ground) wire.
- □ Connect the BLACK receiver unit wire to BLACK supply wire.
- □ Connect the WHITE receiver unit wire to WHITE supply wire.
- □ After making the wire connections, ensure the wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box. 15
- □ Ensure the splices after being made should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. 16

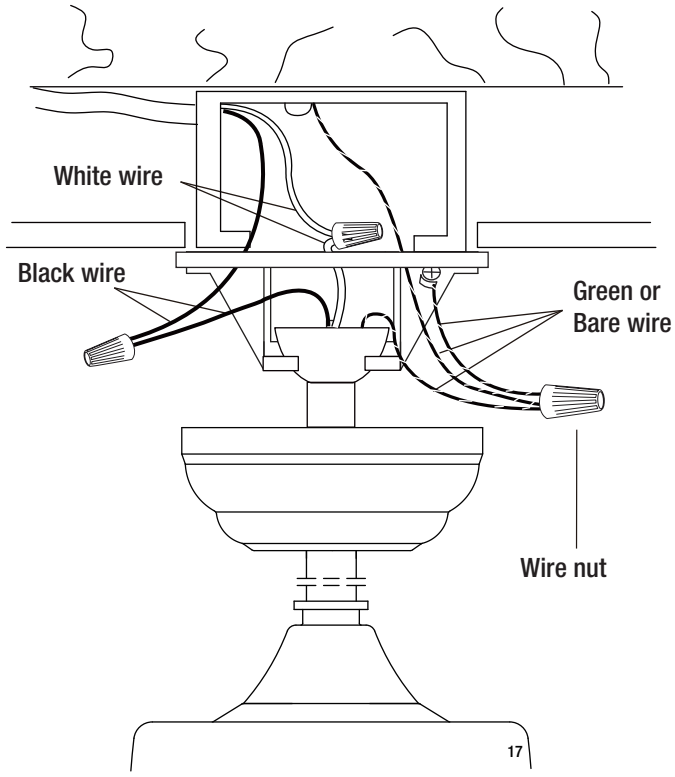

NOTE: Once wires are connected, carefully tuck all wires and wire nuts into the metal outlet box making sure that the wires are clear of the hemisphere and downrod when positioned in mounting bracket.

ressalescanada@canarmna.ca
Please contact 1-800-265-1833 for further assistance.

4 ELECTRICAL HOOK-UP (continued)

WARNING: Bypassing the remote and directly wiring fan or light voids warranty and will render the fan and light kit inoperable. Only use supplied remote control to operate the fan and light kit.

b ☐ Learning code and matching mode is used between transmitter and receiver.


☐ Turn "ON" the supply power. Within 30 seconds, press "FAN ON/OFF" button on the transmitter for 5 seconds. Transmitter and receiver are connected after hearing a long “beep".

☐ If the transmitter cannot control the fan, check to ensure all wiring connections are properly connected according to the instruction manual. Check to ensure the batteries are in the right position. Check whether there are any similar remote controls in use nearby. Check whether they work with the same frequency.

☐ Low voltage of battery will affect the sensitivity of the transmitter. The indicator light will flash when battery voltage is low. Replace the batteries for better performance.

☐ Take out the batteries from the transmitter when leaving unused for long periods of time.

☐ **Ensure to connect the ground wire accordingly.**

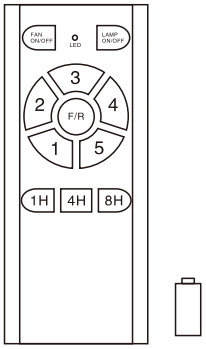


5 INSTALLING THE REMOTE CONTROL WALL BRACKET

If desired, the wall bracket can be installed to house the remote control (K).

☐ Use the screws to secure the wall bracket at the desired mounting location.


☐ Place the remote control (K) into the wall bracket.

☐ Mount the cap onto the top of remote control as shown by the 2 screws if necessary.

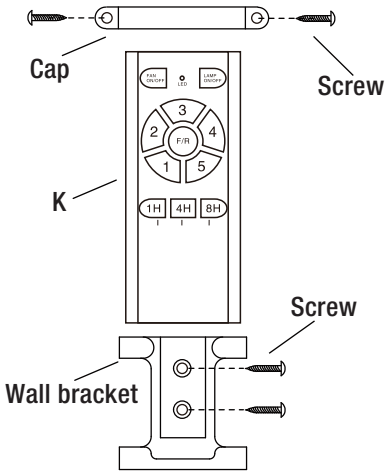

6 MOUNTING THE FAN ASSEMBLY

☐ Attach the canopy (C) to mounting bracket (B) using washers and screws.

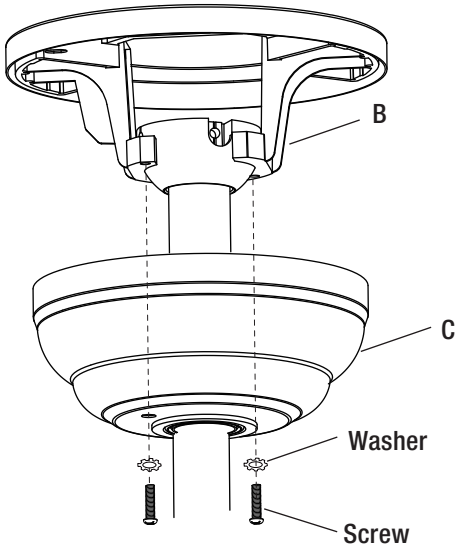


7 MOUNTING THE BLADE BRACKETS TO BLADES

☐ Place blade bracket screw (FF) through blade bracket (J), blade (L), metal washer (EE) , lock washer (DD) and hex nut (CC).


☐ Align with corresponding hole in blade bracket (J).

☐ Repeat with (3) remaining screws and tighten.

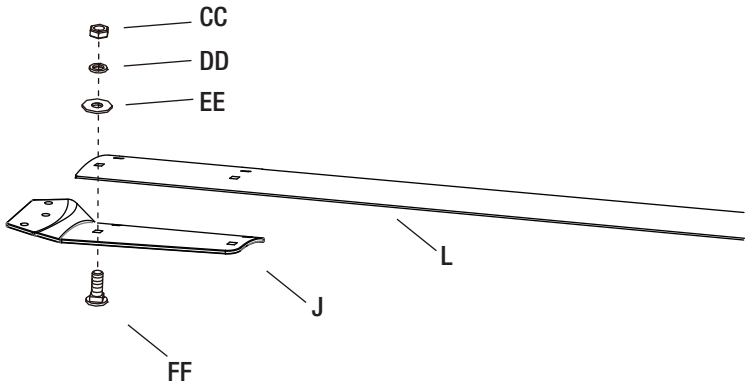


8 MOUNTING BLADES TO MOTOR

- □ Remove the screw and lock washer on the motor (F).
- □ Insert the blade arm into the fan as shown.
- □ Tighten the blade arm to the motor (F) with the screw and lock washer removed in the previous step.
- □ Slightly turn the blade (L) after installation and repeat the same step for the other blades (L).

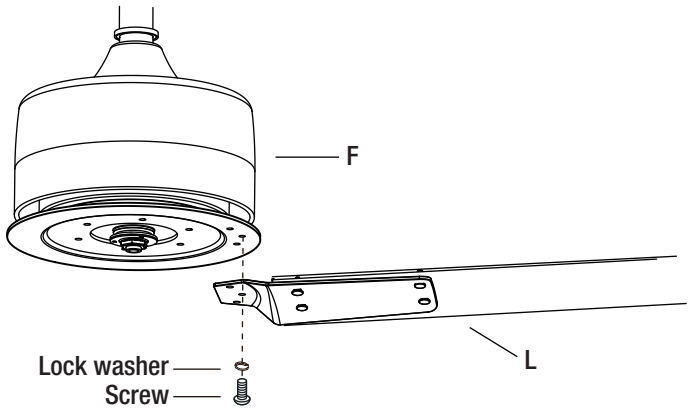

9 INSTALLING THE LIGHT KIT COVER

- □ Remove the screws, metal washers, and small rubber gaskets on the motor (F).
- □ Attach the light kit cover (G) and big rubber gasket to the motor (F) with the screws, metal washers and small rubber gaskets removed in the previous step.

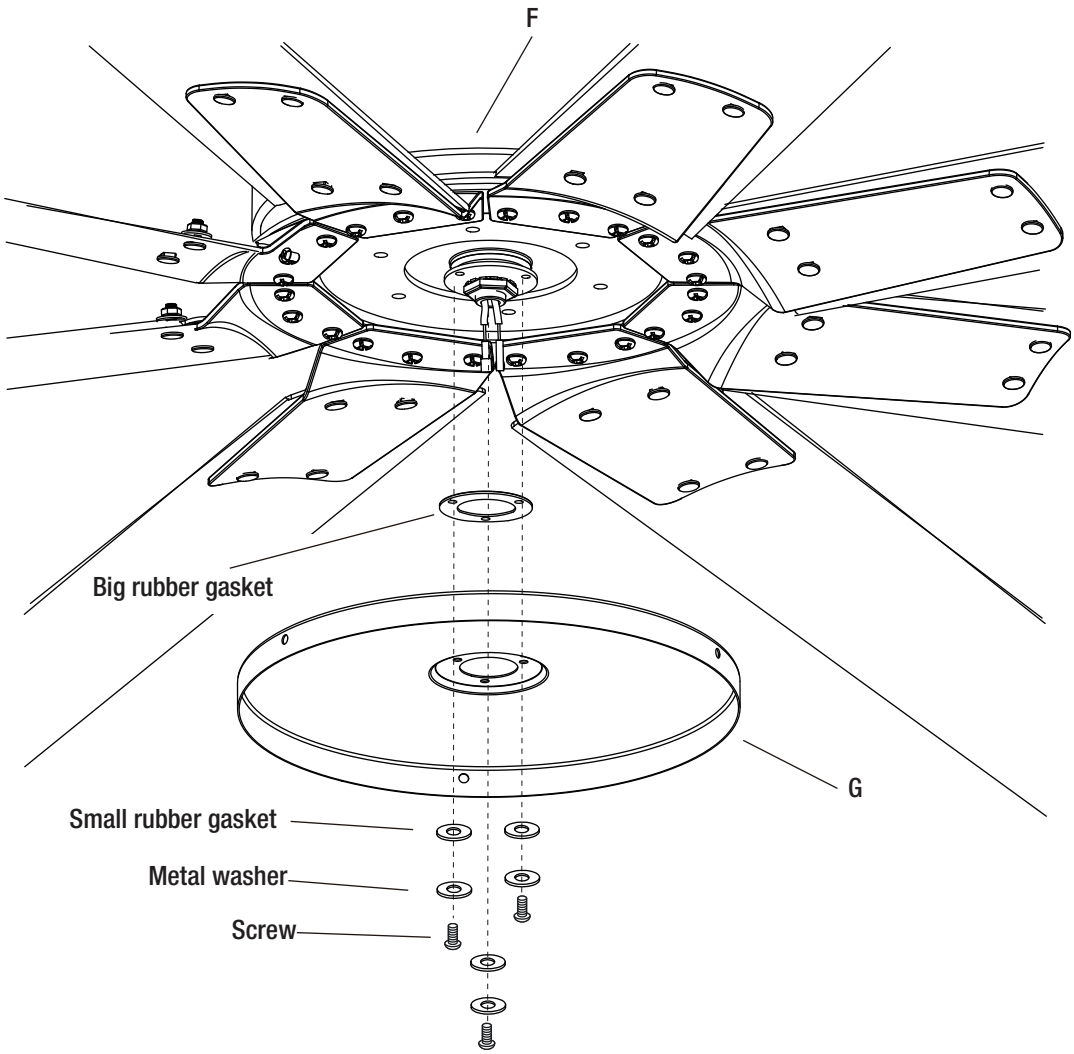


ressalescanada@canarmna.ca
Please contact 1-800-265-1833 for further assistance.

10 INSTALLING THE LIGHT KIT AND DIFFUSER

WARNING: BE SURE TO TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

- □ Remove light kit screws, metal washers and rubber gaskets on the light kit (H).
- □ Connect polarized connectors of light kit (H) to corresponding connectors found in light kit cover (G).
- □ Carefully tuck electrical wires back into light kit cover (G), align light kit (H) with light kit cover (G) and secure with three light kit screws, metal washers and rubber gaskets.
- □ Install the diffuser (I) as shown.

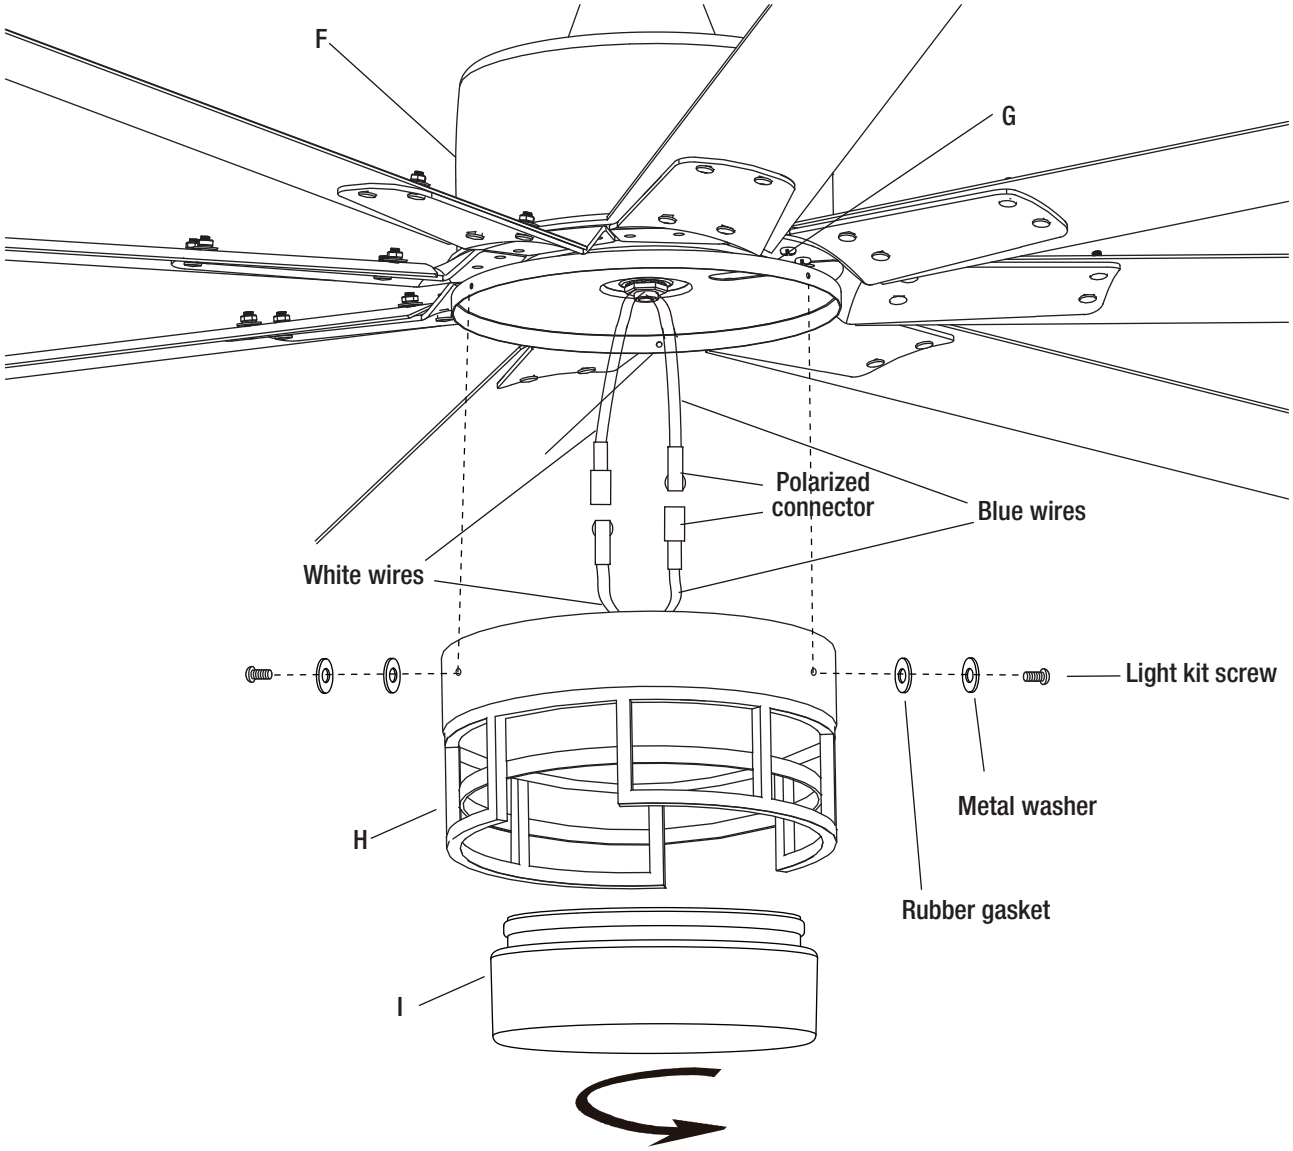


WARNING: Ensure that all connections, set screws and screws are securely tightened before the next step. Ensure all rubber gaskets are in place.

Operation

USING THE REMOTE CONTROL

Operation buttons on the remote:


- ☐ ON/OFF the fan
- ☐ Short press: ON/OFF the light
  Long press(hold for 3 seconds): Dimming
- ☐ Speed of the fan (①low speed — ⑤high speed)
- ☐ Direction of the fan (reverse switch)
- ☐ Timing control of the fan
- ☐ LED indicated light
- ☐ 12V battery should be used in emitter

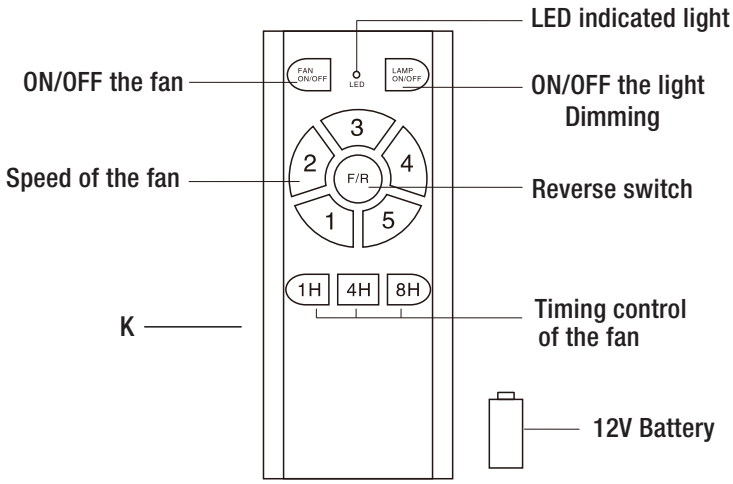


The reverse switch is for Forward/Reverse.
This setting would usually be changed twice per year.

Downdraft in summer to create a wind chill to give a cooling effect.

Updraft in winter to circulate the hot stratified airoff the ceilling and back down to the floor without creating a wind chill.

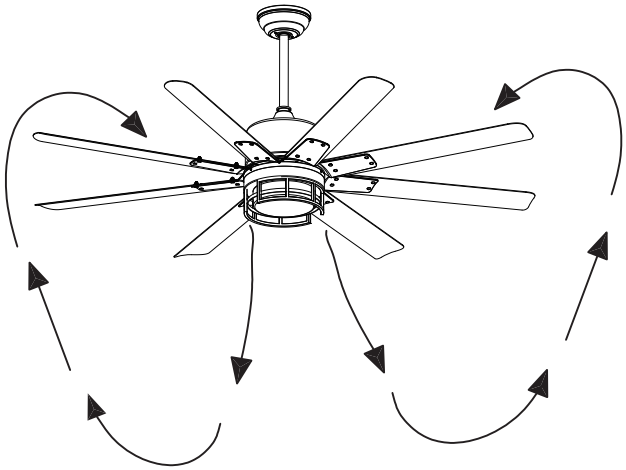

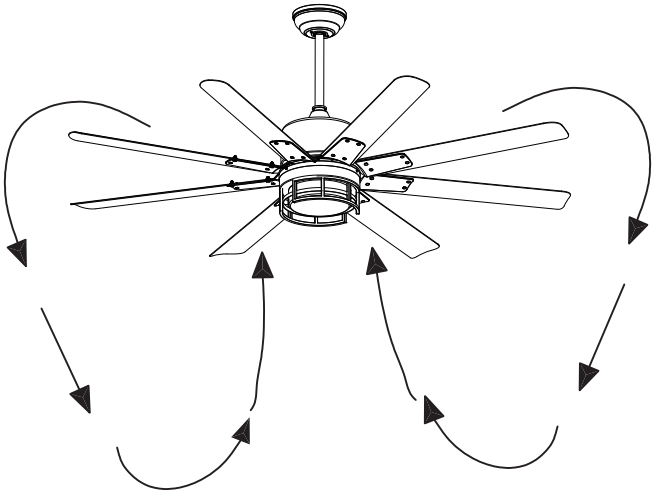

ressalescanada@canarmna.ca
Please contact 1-800-265-1833 for further assistance.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	□ Check wiring connections to fan. □ Check fuses and circuit breakers. □ Check wiring connections in switch housing. **CAUTION: Turn power off for last two items.**
Fan sounds noisy.	□ Check to make sure that all screws in motor housing are snug. □ Check to make sure that blade bracket screws are tight. □ Check to make sure that wire nuts in switch housing are not rattling against wall of switch housing. □ If fan has a light kit make sure switch housing screws and set screws are tight. □ Some fan motors are sensitive to signals from solid state variable controls. If solid state controller is used, change to an alternative control. □ Allow a 24-hour break- in period to eliminate most noises.
Fan wobbles or shakes excessively	□ Check that all blades are screwed firmly into blade brackets □ Check that blade brackets are secured firmly to motor. □ Check distance from tip of blades to ceiling. □ Check distance between blade tip to blade tip. All measurements should be equal. Loosen blade screws and position blade until even then re-tighten. □ Check that the downrod hemisphere notch is engaged in canopy. □ Check to make sure that jam screws in downrod are tightened. □ Make sure canopy and mounting bracket are tightened securely to wooden joist. □ Make sure warpage has not occurred in wooden blades. If so, contact the customer service department for replacement parts.

Maintenance

- ☐ When properly maintained, fans can be expected to give years of trouble free operation.
- ☐ Properly maintained fans must be inspected every 3 months for vibration and wear on the support mechanism and that all screws, nuts, etc. are tight. 4
- ☐ To clean the fixture, turn off the power, wait for it to cool, and wipe the fixture with a clean, soft cloth.
- ☐ The replacement of parts of the safety suspension system device shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons. 6
- ☐ **WARNING: If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using theceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.** 3
- ☐ Refer to below for maintenance schedule

DATE INSTALLED:		
Visible Vibration Check Every 3 Months	Support Mechanism Refer to Installation Instructions (Every 3 Months)	Screws Refer to Installation Instructions (Every 3 Months)


ressalescanada@canarmna.ca
Please contact 1-800-265-1833 for further assistance.

harmonizedhome
CANARMNA®

CP-5W LED
05/24

GUIDE D'INSTRUCTIONS

SERIE MONTAGE AVEC TIGE

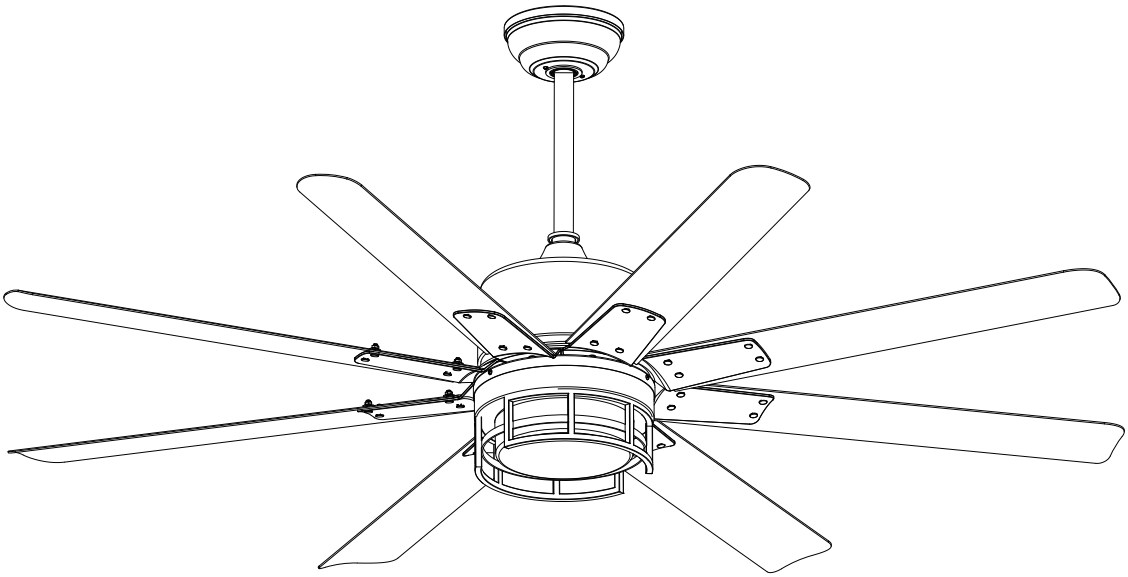

"INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIES OU LES DOMMAGES DES PERSONNES" "LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS"

"INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES" "GARDEZ CES INSTRUCTIONS"

L'installation et les connexions électriques doivent être conformes aux normes CEC, NEC et codes électriques locaux ainsi que les codes ANSI/NFPA 70. Consultez un électricien qualifié si vous n'êtes pas familiers avec l'électricité

Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de CANARMNA du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNE).

1-800-567-2513

ressalescanada@canarmna.ca

C US

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage.

Table des matières

Table des matières 2
Mesures de sécurité 2
Garantie 3
Pré-installation 3
Installation 6
Assemblage 6
Utilisation 11
Dépannage 12
Maintenance 13

Mesures de sécurité

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. Fermez le courant au disjoncteur avant l'installation. 14
2. Les connexions électriques doivent être conformes aux codes et ordonnances électriques nationaux CEC, NEC et ANSI/NFPA 70. 13
3. Lorsque vous choisissez l'emplacement du ventilateur assurez-vous que cet endroit permettra une rotation libre des pales sans obstructions.
4. Lorsque vous installez le ventilateur à la boîte électrique au plafond, Utilisez une boîte "POUR SOUTIEN D'UN VENTILATEUR" approuvée pour les ventilateurs de plafond (CSA pour le Canada et UL for les E.U.). Assurez-vous que la boîte électrique est bien fixée au plafond et peut supporter le poids du ventilateur.
5. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de toute autre blessure, fixez le ventilateur uniquement à une boîte de sortie de courant ou à un système de support portant la mention capable de supporter un ventilateur de 15,9 kg (35 lb) ou moins, au moyen des vis de montage fournies avec la boîte de sortie de courant. La plupart des boîtes de sortie de courant utilisées couramment pour le support de luminaires ne conviennent pas aux ventilateurs et peuvent devoir être remplacées. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
6. Assurez-vous qu'un modèle conçu pour endroits mouillés est utilisé pour endroi mouillés
7. Les moyens de fixation pour l'installation au plafond tels que les crochets ou tout autre dispositif doivent être fixé avec une résistance suffisante pour supporter 4 fois le poids du ventilateur de plafond. 7
8. L'installation du système de suspension doit être effectué par le fabricant, un agent de service ou une personne dûment qualifiée. 8
9. Ce ventilateur est pré-assemblé avec les ampoules. N'utilisez pas d'autres ampoules pour ce ventilateur. 9
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience, à moins qu'elles n'est reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. 1
11. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 2

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risqué de blessures corporelles, NE pliez PAS les supports de pales lors de l'installation, du balancement des pales ou du nettoyage du ventilateur. NE PAS insérer d'objets étrangers entre les pales en rotation. 10

AVERTISSEMENT: pour réduire les risques d'incendie, de choques électriques ou de blessures corporelles, posez le ventilateur sur une boîte de sortie électrique indiquée ''acceptable pour l'installation d'un ventilateur'' et utiliser les vis d'installation fournies avec la boîte de sortie. 11

AVERTISSEMENT: L'installation du ventilateur doit se faire en gardant une distance minimum de 3.05 mètres (10 pieds) entre le plancher et les parties mobiles du ventilateur.

AVERTISSEMENT: NE PAS utiliser l'interrupteur de renverse lorsque le ventilateur est en marche. Le ventilateur doit être éteint et les pales doivent complètement cesser de tourner. Utiliser l'interrupteur de renverse puis utiliser ensuite l'interrupteur de vitesse afin de faire fonctionner le ventilateur dans la direction opposée

AVERTISSEMENT: Retirez le ventilateur de l'emballage et vérifiez s'il n'y aurait pas de dommage causé par le transport. Vérifiez les pales pour tous bris ou plis. Si une assistance est requise, communiquez avec votre centre de service.

AVERTISSEMENT: Toutes les vis de blocage doivent être vérifiées avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'accident, installez le câble de soutien secondaire (Étape 4).

AVERTISSEMENT: N'installez pas les pales avant d'avoir installé le ventilateur.

AVERTISSEMENT: Les piles usées doivent être disposes selon votre réglementation locale en matière de recyclage. De nombreux points de ventre offre des boîtes de dépôt spéciales pour le recyclage des batteries.

AVERTISSEMENT: Ne mélangez pas les types de batteries ou de voltage afin de vous éviter des blessures et/ou de risquer d'endommager le ventilateur et le contrôle à distance.

AVERTISSEMENT: Un branchement direct à un variateur de vitesse mural externe ou un variateur de ce ventilateur ou lumière annulera la garantie et peut rendre le ventilateur et la lumière non-fonctionnels.

AVERTISSEMENT: NE PAS installer ce ventilateur avec une interrupteur murale à vitesse variable ou une interrupteur de variation de lumière. Cela endommagera définitivement la télécommande du ventilateur et fera échouer les fonctions du ventilateur.



Interrupteur ON / OFF

AUCUN variateur de vitesse mural

AUCUN interrupteur de variation

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

"Merci" d'avoir opté pour un de nos produits. Notre politique est de vous fournir un produit de qualité à un prix compétitif. Avec l'aide d'une installation adéquate, votre ventilateur vous fournira des années de confort et D'économies d'énergie.
Ce ventilateur est garanti contre toutes défectuosités de matériaux ou de main-d'oeuvre pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Durant la première (1) année suivant l'achat, un produit défectueux devra être retourné au détaillant accompagné de la preuve d'achat. Pour la balance de la garantie soit quatre (4) ans, **LE MOTEUR SEULEMENT SERA GARANTIE** contre toutes défectuosités. Nous réparerons ou remplacerons, à notre choix, le moteur défectueux si celui-ci est retourné frais de port payés. Le ventilateur doit être retourné **accompagné de la preuve d'achat et d'un chèque de $20.00** pour couvrir les frais de main-d'oeuvre et de manutention.
Tous les frais encourus dans le démontage et la réinstallation du produit sont à vos frais. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate, une mauvaise installation ou l'installation d'un accessoire **NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE**. Aussi, en vue des variances climatiques de votre région, cette garantie ne couvre pas les changements du fini, soit, la rouille, la corrosion, le ternissement ou l'écaillement. **Cette garantie sera nulle lors d'altération, d'abus ou d'installation non-conformes aux instructions ou lorsque l'étiquette de L'ACNOR (CSA) serait ENLEVEE**.

Ce manuel est utilisé pour les modèles des séries suivantes : 18

Série CP72 CP72ZER8BK-W et CP72XXX

Note : XXX indique le nom de la série.


Pré-installation

CARACTÉRISTIQUES

Taille	Vitesse	Volts	Ampères	Watts	TR/MIN	PI³/MIN	Poids net	Poids brut 5	Mètres cubes
1,83 m	1	120	0,07	2,5	41	3686	33,07 lb (15,0 kg)	38,58 lb (17,5 kg)	0,65
	2		0,11	5,6	61	5719			
	3		0,16	8,5	72	6927			
	4		0,22	12,6	83	8132			
	5		0,39	24,3	102	9545			

REMARQUE : Ces mesures sont approximatives. Elles ne tiennent pas compte de l'intensité (ampères) et de la puissance (watts) du luminaire.

OUTILS REQUIS


Tournevis cruciforme


Tournevis à lame plate


Clé à molette


Ruban isolant


Coupe-fil



Escabeau

ressalescanada@canarmna.ca
Veuillez composer le 1-800-567-2513 pour une assistance supplémentaire.

Pré-installation (suite)

QUINCAILLERIE FOURNIE


REMARQUE : Les pièces de quincaillerie ne sont pas illustrées à leur taille réelle.

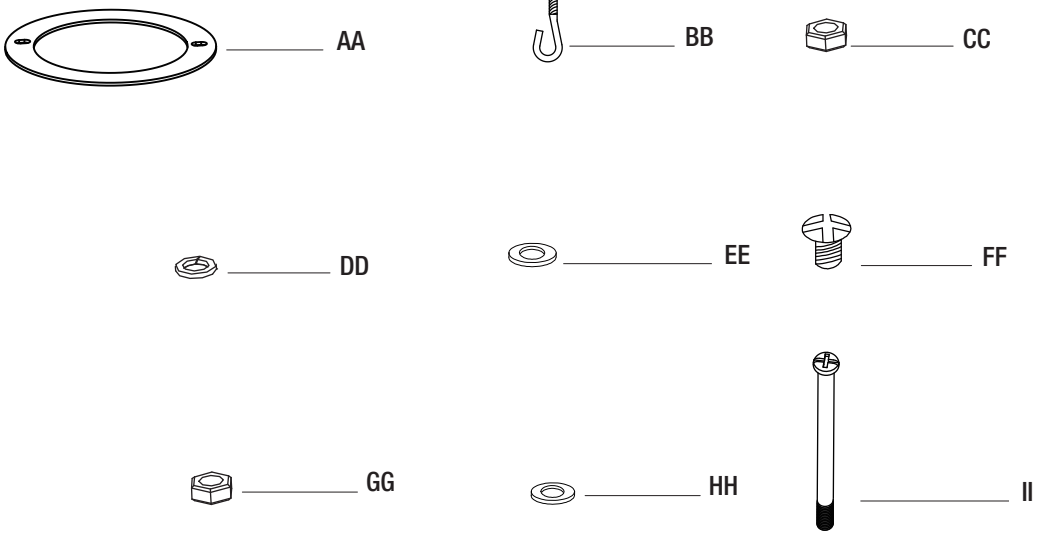

Pièce	Description	Quantité
AA	Joint de caoutchouc	1
BB	Crochet en J	1
CC	Écrou hexagonal	25
DD	Rondelle de blocage	25
EE	Rondelle de métal	25
FF	Vis de la ferrure de pale	25
GG	Écrou hexagonal	2
HH	Rondelle de métal	2
II	Boulon	1

Pré-installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

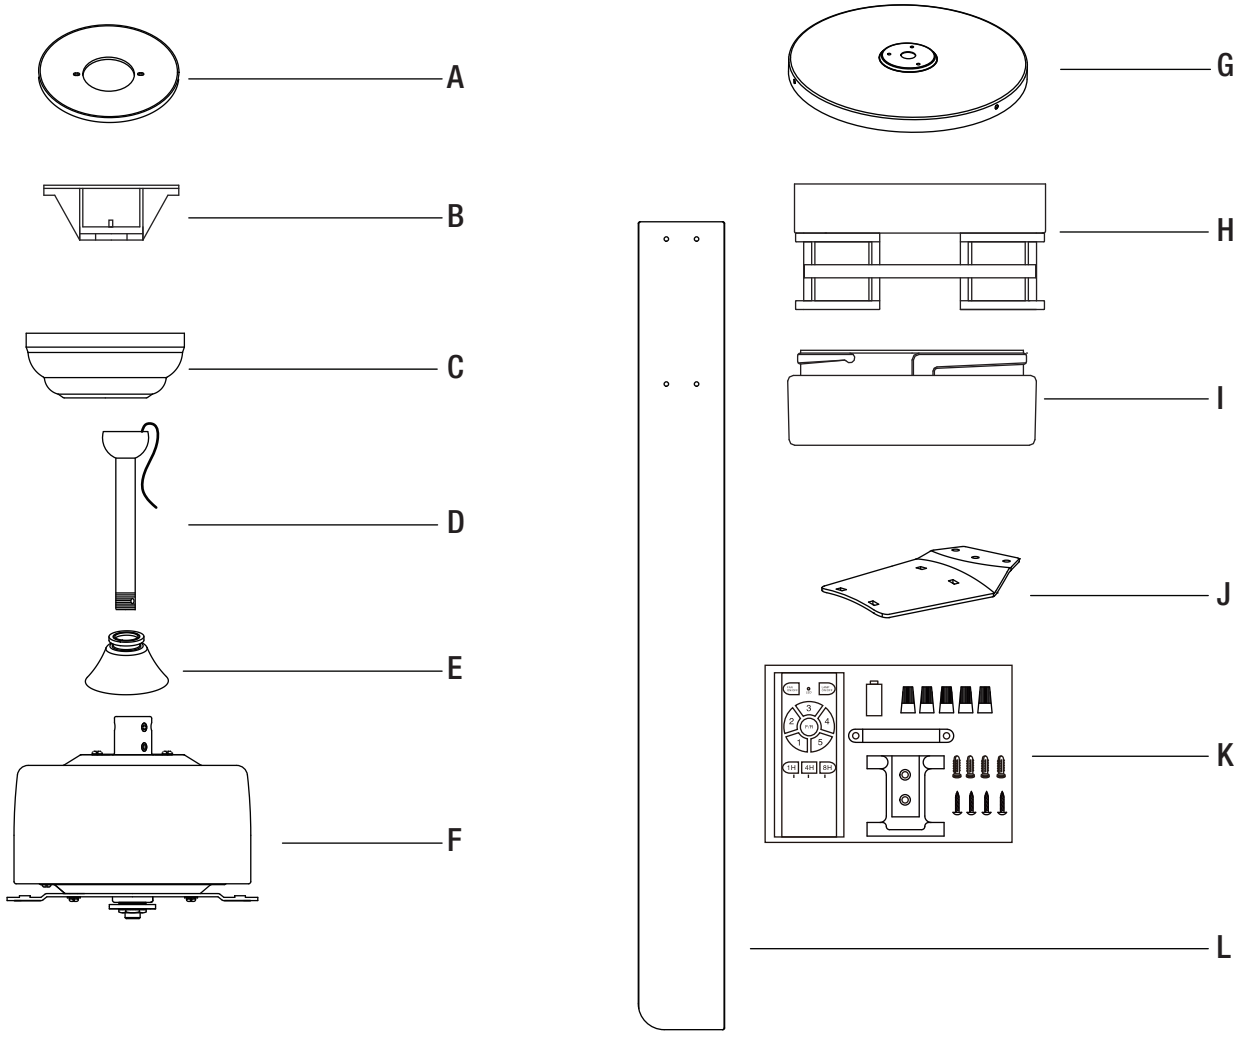

Pièce	Description	Quantité
A	Couvercle du canopé	1
B	Ferrure de montage avec fil de mise à terre	1
C	Cloche de plafond	1
D	Tige de suspension et demi-sphère de soutien	1
E	Couvercle du collet	1
F	Moteur	1


Pièce	Description	Quantité
G	Couvercle du kit d'éclairage	1
H	Luminaire	1
I	Diffuseur	1
J	Support de pale	8
K	Contrôle à distance (inclus Émetteur & Batterie & Couvercle & Support mural & Ancrages muraux & Écrous à fils & Vis)	1
L	Pale	8

ressalescanada@canarmna.ca
Veuillez composer le 1-800-567-2513 pour une assistance supplémentaire.

Assemblage

1 PRÉPARATION POUR LE MONTAGE


☐ Relâchez le support de montage (B) du canopé (C) en retirant les deux vis et rondelles.

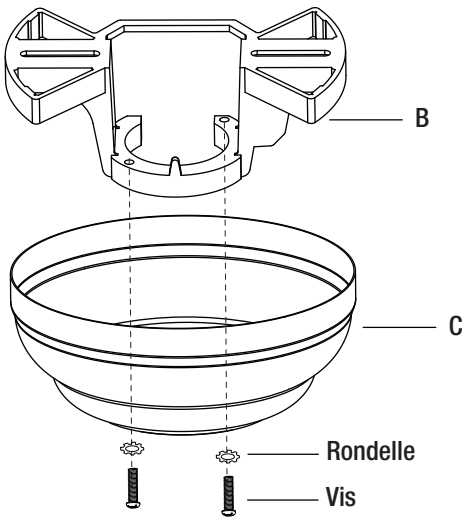


2 COMMENT ASSEMBLER LE VENTILATEUR

MONTAGE AVEC LA TIGE

☐ Retirez l'hémisphère de la tige (D) en desserrant la vis de blocage de l'hémisphère et la goupille de verrouillage.
☐ Retirez le boulon, la goupille plate et fendue de l'attelage. Desserrer légèrement les 2 vis de blocage sur l'attelage.
☐ Guidez les fils et le câble de sécurité à travers la tige (D) et serrez la tige (D) dans l'attelage et alignez les trous afin que le boulon passe à travers. **Assurez-vous de ne pas endommager les fils.** Placez la rondelle plate et la goupille fendue afin de verrouiller le boulon. Resserrez les vis de blocage sur l'attelage.

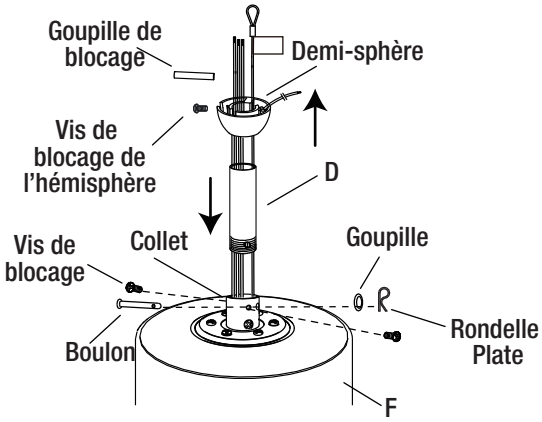


☐ Glissez le couvercle de l'attelage (E), l'anneau de caoutchouc et le canopé (C) dans la tige (D).
☐ Réattachez l'hémisphère à la tige (D). Insérez la goupille de verrouillage à travers le trou de la tige (D) puis mettez la goupille de verrouillage en place sur l'hémisphère
☐ Resserrez la vis de blocage de l'hémisphère contre la tige. (D).

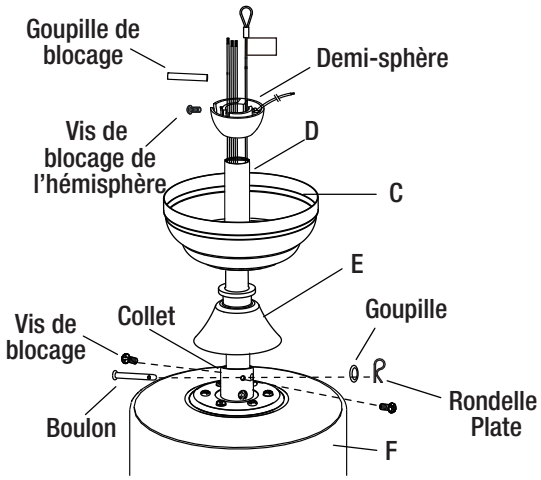

3 INSTALLEZ LA FERRURE DE MONTAGE

ADVERTENCIA: Pour réduire les risques d'incendies, de secousses Electriques ou de blessures corporelles, installez sur une boîte électrique listée UL /CSA ayant la notation, Acceptable pour supporter un ventilateur, et utilisez les vis fournies avec cette boîte électrique.


a ☐ Installez le crochet en J (BB) en travers du centre de la boîte électrique puis en travers de la solive de bois.
☐ Sécurisez le support de montage (B), le couvercle du canopé (A) et le gros joint de caoutchouc (AA) à la boîte de sortie à l'aide des vis de la boîte de sortie.
☐ Suspendre le ventilateur au support de montage (B) et installez le câble de sécurité.
☐ Suspendez le câble de sécurité sur le crochet en J (BB).

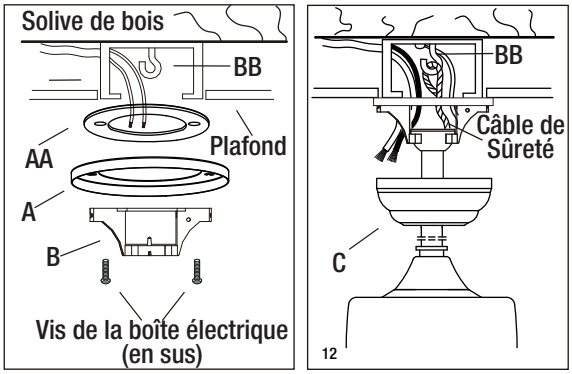

Assemblage (suite)


b □ Tournez soigneusement le ventilateur jusqu'à ce la fente de la demi-sphère soit engagée dans l'entaille de la ferrure (B).


AVERTISSEMENT: Omettre d'insérer la languette dans l'ouverture prévuepourrait endommager les fils et causer une secousse électrique ou un incendie.

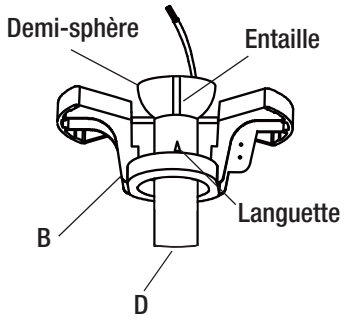

NOTA: Lorsque vous installez un ventilateur sur un plafond en pente, assurez-vous que l'entaille sur la ferrure soit face à la pente du plafond. Dépendant de l'angle de cette pente, une tige plus longue peut être requise afin d'empêcher les pales de cogner le plafond.

c □ Insérez le boulon (II) à travers la rondelle de métal (HH), le support de montage (B), l'hémisphère et la rondelle de métal (HH), resserrez avec les deux écrous hexagonaux (GG).

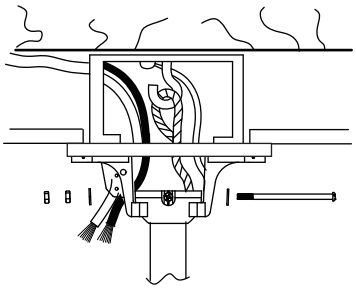

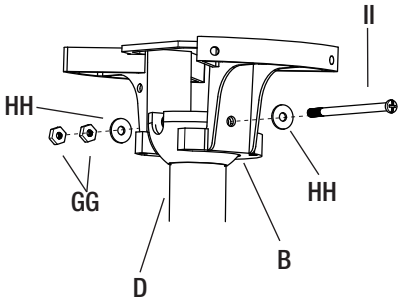


4 CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Un branchement direct à un variateur de Vitesse mural externe ou un variateur de ce ventilateur ou lumière annulera la garantie et peut rendre le ventilateur et la lumière non-fonctionnels.

a □ Effectuez les connexions des fils suivantes à l'aide des serre-fils fournis.

MISE EN GARDE
Fil Vert - Mise à terre Fil Noir (Ventilateur) - Pouvoir Fil Blanc (Ventilateur) - Commun
"Voir les mises en garde" de la Pg. #2 avant de brancher votre ventilateur.

- □ Raccordez le fil VERT du ventilateur au fil DÉNUDÉ (mise à la terre) du récepteur,
- □ Raccordez le fil NOIR du récepteur au fil d'alimentation NOIR,
- □ Raccordez le fil BLANC du récepteur au fil d'alimentation BLANC,
- □ Après avoir effectué les connexions, assurez-vous que les fils mises à terre et le conducteur d'équipement mise à terre soit séparés dans la boîte électrique des conducteurs sans mises à terre. 15
- □ Assurez-vous que les bouts des fils coupés soient pointés vers le haut et soient poussés soigneusement dans la boîte électrique. 16

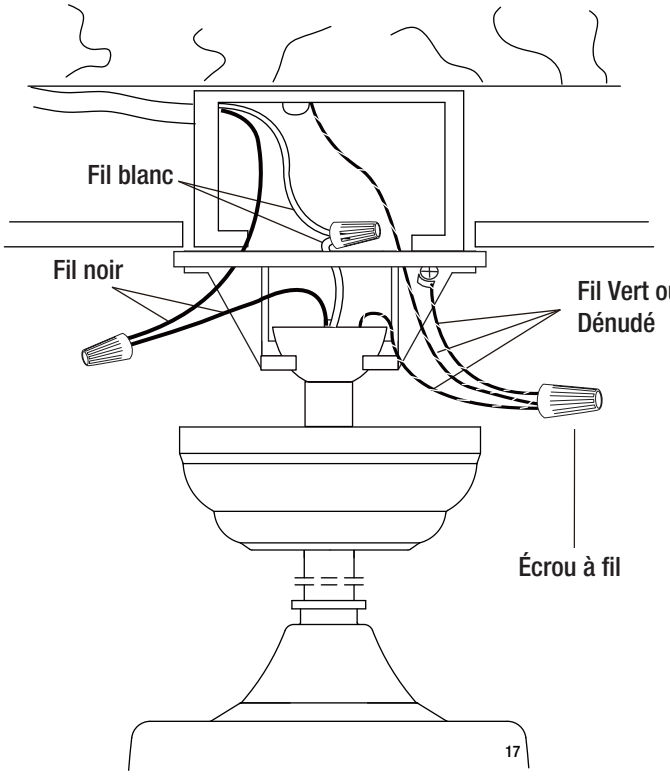

N.B.: Lorsque les fils sont branchés, pousser soigneusement les fils et les écrous à fils dans la boîte électrique en vous assurant que les fils ne sont pas gênés par l'hémisphère ou la tige lorsque vous positionnerez la ferrure de montage.

ressalescanada@canarmna.ca
Veuillez composer le 1-800-567-2513 pour une assistance supplémentaire.

4 CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (suite)

AVERTISSEMENT: Le contournement de la télécommande et le branchement direct du ventilateur ou de la lumière annule la garantie et rendront le ventilateur et la lumière non-fonctionnels. Utilisez uniquement la télécommande fournie pour faire fonctionner le ventilateur et la lumière.

b ☐ Le code d'apprentissage et méthode de couplage est utilisé entre le transmetteur et récepteur.


☐ Appuyez sur "ON" pour allumer. Dans les 30 secondes suivantes, appuyez sur « FAN ON/OFF » sur le transmetteur durant 5 secondes. Le transmetteur et récepteur seront connectés.

☐ Si le transmetteur ne peut contrôler ventilateur, assurez-vous que toutes les connections sont fait selon le manuel d'instruction. Assurez-vous que les batteries sont dans la bonne position. Vérifiez si un contrôle similaire est utilisé dans un endroit près de vous. Si c'est le cas, assurez-vous que les fréquences soient différentes.

☐ Un bas voltage de la batterie peut affecter la sensibilité du transmetteur. L'indicateur va clignoter quand la batterie sera faible. Remplacez la batterie pour obtenir une meilleure performance.

☐ Retirez les batteries du transmetteur l orsqu'il est laissé sans utilisation durant une longue période de temps.

☐ **Assurez-vous de connecteur le fil de mise-à-terre en conséquence.**

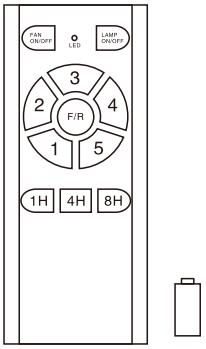


5 POSE DU SUPPORT MURAL DU CONTRÔLE À DISTANCE

Si désiré, le support murale peut être installé pour contenir la manette de contrôle (K).

☐ Utilisez les vis pour sécuriser le support mural à l'endroit désiré.


☐ Placez la manette de contrôle (K) dans le support mural.

☐ Installez le couvert sur le dessus de la manette tel qu'indiqué avec les 2 vis si nécessaire.

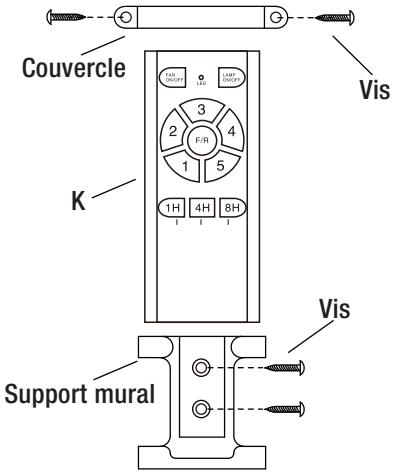

6 INSTALLATION DU VENTILATEUR

☐ Sécurisez le canopé (C) au support de montage (B) à l'aide des rondelles et vis.

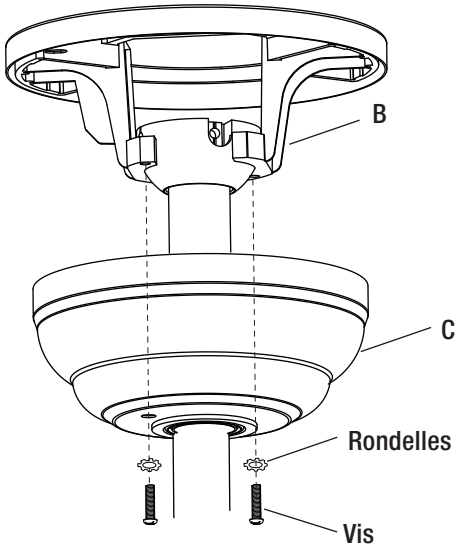


7 POSEZ LES FERRURES DES PALES AUX PALES

☐ Placez la vis du support de pale (FF) dans la support de pale (J), la pale (L), la rondelle de métal (EE), la rondelle de blocage (DD) et la écrou hexagonal (CC).


☐ Alignez avec le trou correspondant dans le support de pale (J).

☐ Répétez avec (3) vis restantes et serrez.

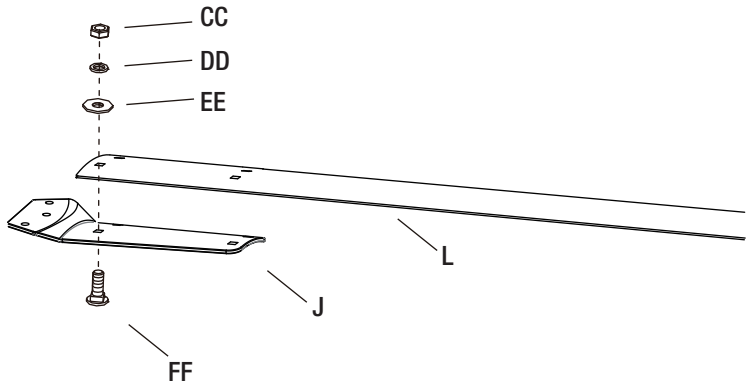


8 INSTALLATION DES PALES AU MOTEUR

- □ Retirez les vis et les rondelles de blocage du moteur (F).
- □ Insérez le support de la pale en travers du ventilateur tel qu'illustré.
- □ Resserrez le bras de la pale au moteur (F) avec la vis et rondelle de blocage de l'étape précédente.
- □ Tournez la pale (L) légèrement après l'installation et répétez la même procédure pour les autres pales (L).

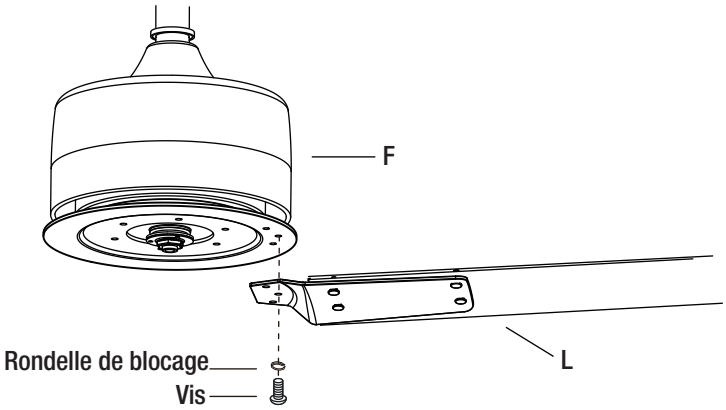

9 INSTALLATION DU KIT D'ÉCLAIRAGE

- □ Retirez les vis, les rondelles de métal, et les petits joints de caoutchouc du moteur (F).
- □ Fixez le couvercle du kit d'éclairage (G) et le gros joint de caoutchouc au moteur (F) avec les vis, les rondelles de métal et les petits joints de caoutchouc retirés dans l'étape précédente.

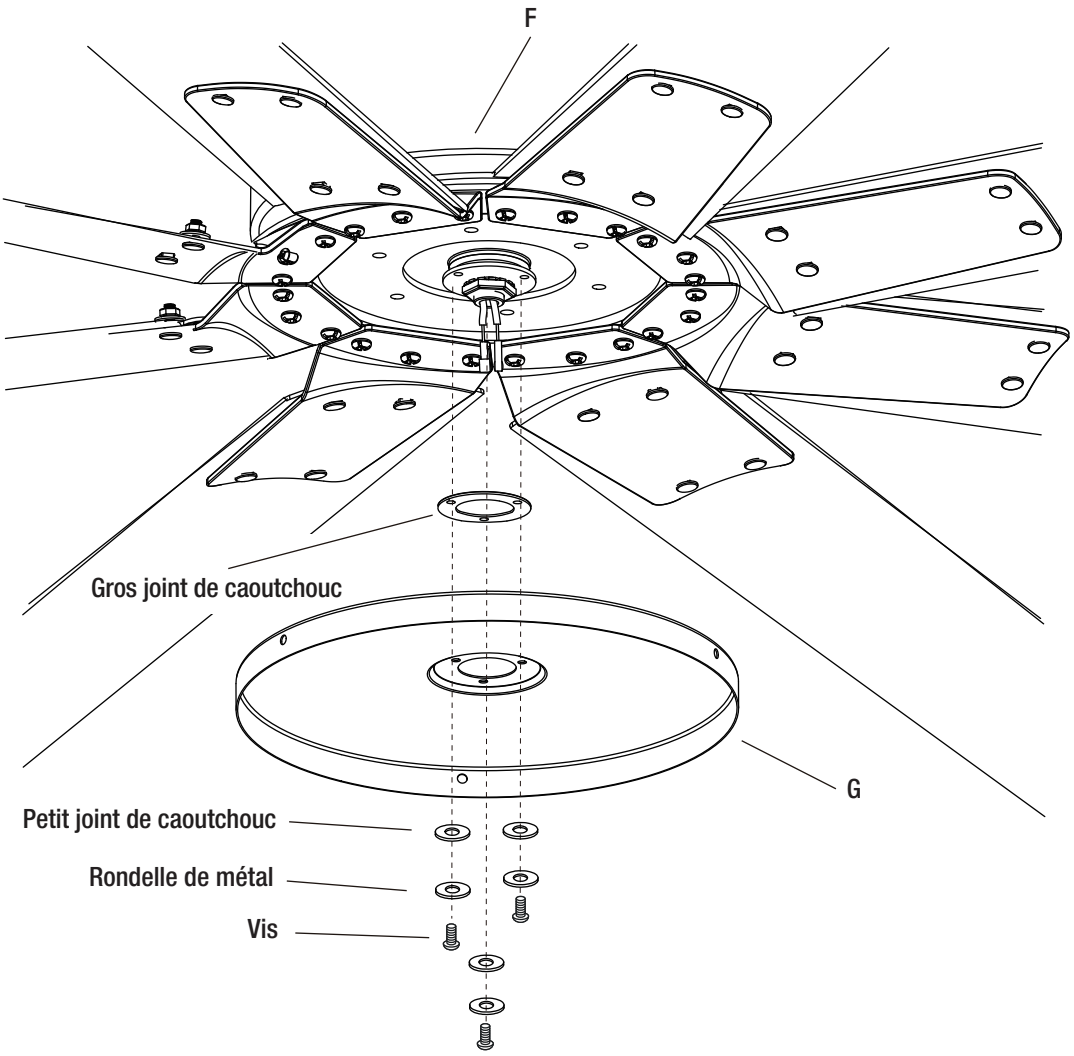


ressalescanada@canarmna.ca
Veuillez composer le 1-800-567-2513 pour une assistance supplémentaire.

10 INSTALLATION DU KIT D'ÉCLAIRAGE ET DIFFUSEUR

AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS QUE LE COURANT EST FERME AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION.

- □ Retirez les vis du kit d'éclairage, les rondelles de métal et les joints de caoutchouc de sur le kit d'éclairage (H).
- □ Connectez les connecteurs polarizes du kit d'éclairage (H) aux connecteurs correspondants trouvés dans le couvercle du kit d'éclairage (G).
- □ Insérez doucement les fils fils électriques dans le couvercle du kit d'éclairage (G), alignez le kit d'éclairage (H) avec le couvercle (G) et sécurisez avec les trois vis du kit d'éclairage, rondelles et joints de caoutchouc.
- □ Installez le diffuseur (I) comme indiqué.

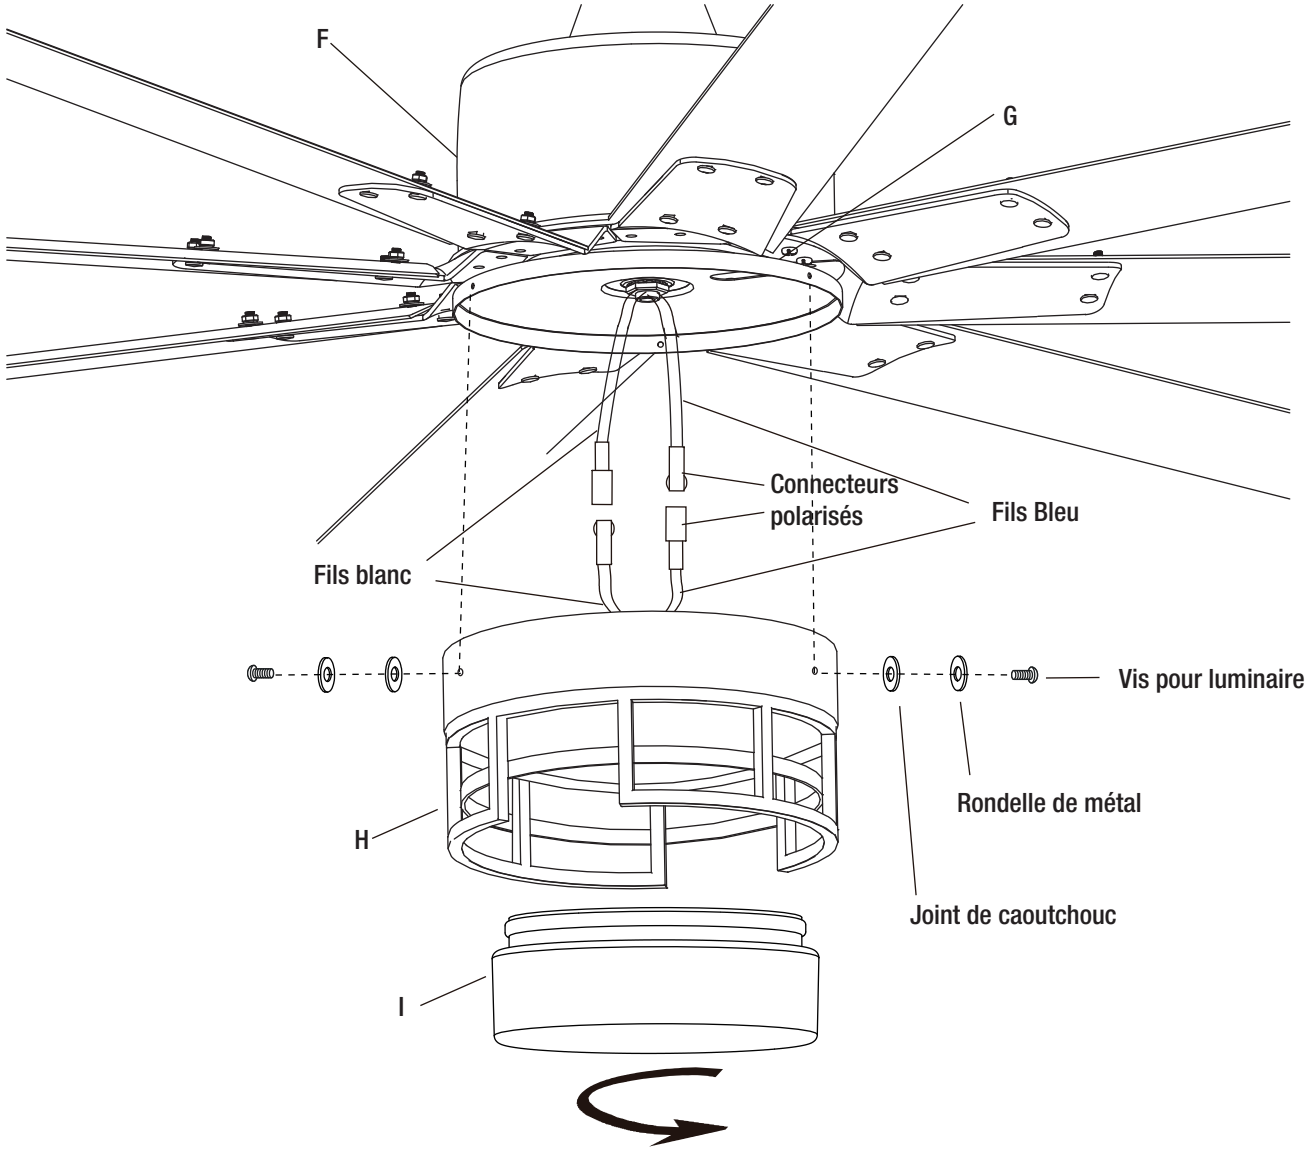


AVERTISSEMENT: Vérifiez tous vos branchements et assurez-vous que les vis de serrage et les vis sont bien serrées avant de procéder à la prochaine étape. Assurez-vous que tous les joints de caoutchouc sont en place.

Utilisation du ventilateur

MODE D'EMPLOI DU CONTRÔLE À DISTANCE

Les touches d'opération sur le contrôle sont les suivantes:


- ☐ Ventilateur ALLUMÉ/ÉTEINT
- ☐ Appuyez légèrement; lumière ALLUMÉE/ÉTEINTE
  Appuyez longuement (pour 3 secondes); Intensité de la lumière
- ☐ Vitesse du ventilateur (①petite vitesse - ⑤grande vitesse)
- ☐ Direction du ventilateur (interrupteur de renverse)
- ☐ Minuterie du ventilateur
- ☐ Lumière témoin DEL
- ☐ Utilisez une batterie 12V pour l'émetteur

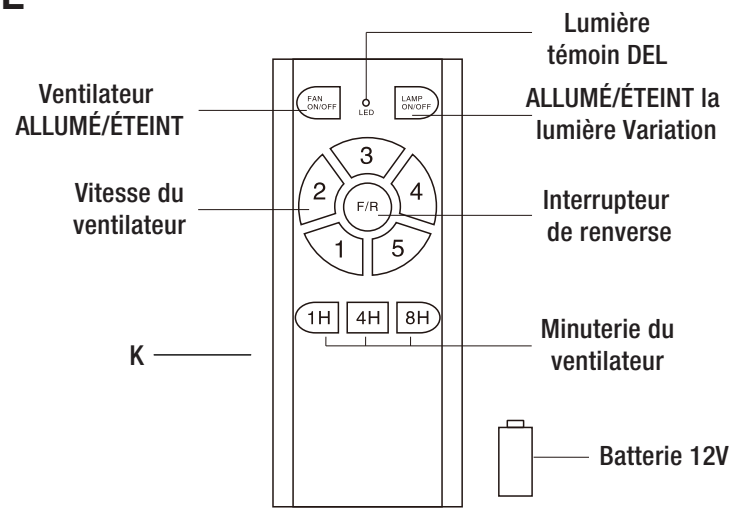

L'interrupteur de renverse est pour Avant/Arrière.
Ce réglage est habituellement changé deux fois par année.

Courant descendant en été pour créer un refroidissement éolien et donner un effet rafraîchissant.

Courant ascendant en hiver pour faire circuler l'air chaud stratifié du plafond et redescendre vers le sol sans créer de courant refroidit.

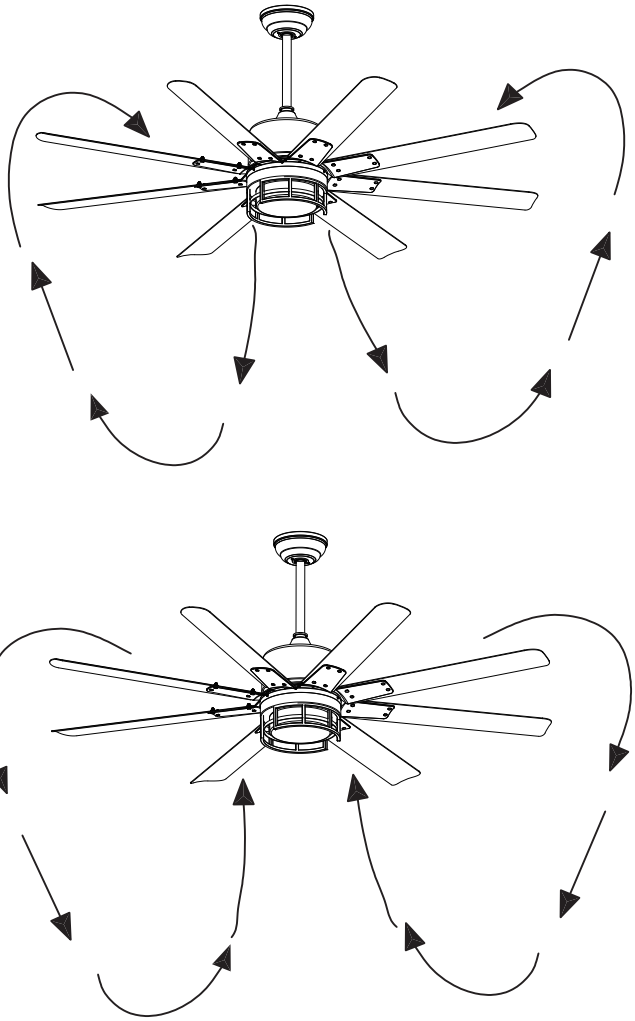

ressalescanada@canarmna.ca
Veuillez composer le 1-800-567-2513 pour une assistance supplémentaire.

Dépannage

Problème	Solution
Le ventilateur ne démarre pas.	□ Vérifiez les fusibles au disjoncteur. □ Vérifiez les connexions électriques au ventilateur. □ Vérifiez les connexions électriques dans le logement des interrupteurs. **Fermez le courant aux deux derniers items.**
Le ventilateur est bruyant.	□ Assurez-vous que toutes les vis du moteur sont bien serrées. □ Assurez-vous que les vis des ferrures de pales sont bien serrées. □ Assurez-vous que les écrous à fils à l'intérieur du logement des interrupteurs ne cognent pas contre les parois du logement. □ Si votre ventilateur porte un luminaire assurez-vous que le vis du luminaire au logement soient bien serrées. □ Certains ventilateurs sont très sensibles aux signaux émis d'un contrôle à transformateur à vitesse variable ou d'un réducteur. Nous vous suggérons d'utiliser un contrôle approprié à votre ventilateur (voir un représentant pour une liste des contrôles qui sont disponibles). □ Allouez 24 heures de rodage pour éliminer certains bruits.
Le ventilateur oscille excessivement.	□ Assurez-vous que les pales sont bien vissées aux ferrures de pales. □ Assurez-vous que les ferrures sont bien vissées au moteur. □ Vérifiez la distance entre le plafond et chacune des pales. □ Vérifiez la distance entre chaque pale. Cette distance devrait être la même pour chaque paire de pales. Dévissez la ferrure et repositionnez la pale à la distance voulue et revissez ensuite la ferrure. □ Assurez-vous que la demi-sphère est bien engagée dans l'entaille de la cloche. □ Assurez-vous que la vis de blocage de la tige soit bien engagée. □ Assurez-vous que la ferrure de montage ainsi que la cloche sont bien serrées à la solive. □ Assurez-vous qu'aucun crochissement ne s'est produit dans les pales. Pour vérifier ceci mettez vos pales à plat sur une table. Si un crochissement s'est produit, communiquez avec votre représentant au numéro de service à la clientèle indiqué sur la garantie.

Maintenance

- ☐ Lorsqu'un ventilateur est bien entretenu il pourra vous procurez des années d'opération sans soucis.
- ☐ Les ventilateurs correctement entretenus doivent être inspectés tous les 3 mois pour détecter les vibrations et l'usure du mécanisme de support et que toutes les vis, écrous, etc. sont bien serrés. [4]
- ☐ Pour nettoyer le luminaire, l'éteindre, attendre qu'il soit froid, puis le nettoyer avec linge propre et doux.
- ☐ Le remplacement de pieces de sécurité du système de suspension doit être effectué par le fabricant, un agent de service ou une personne dûment qualifiée. [6]
- ☐ **MISE EN GARDE: Si un mouvement oscillant inhabituel est observé, cesser immédiatement l'utilisation du ventilateur et contactez le fabricant, un agent de service ou une personne dûment qualifiée.** [3]
- ☐ Référez-vous à ci-dessous pour la cédule de maintenance.

DATE D'INSTALLATION:		
Ocillation visible, vérifiez tous les 3 mois	Mécanisme de soutient, vérifiez tous les 3 mois et voir le mode d'installation	Vis, voir mode d'installation et vérifiez tous les 3 mois

ressalescanada@canarmna.ca
Veuillez composer le 1-800-567-2513 pour une assistance supplémentaire.